

Ficha Técnica

REVESTIMENTO DE PAREDE ArqWall

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Revestir paredes proporcionando conforto térmico, acústico e visual. Confere ao ambiente textura de tecido e efeito visual 3D, criando novos ambientes dependendo do local que o mesmo for instalado.

Aplicação

Podem ser instalados em madeira, mdf, alvenaria, ou qualquer outra superfície que esteja limpa, sem umidade e suporte o peso do produto. Em ambientes internos como salas, quartos, cabeceiras de cama entre outros ambientes conforme a necessidade de conforto ao toque, conforto acústico e transformação visual de ambiente.

Cores e Modelos

No total são dez cores em quatro modelos de desenhos diferentes.

Quantidade por volume e embalagem

As peças são colocadas em embalagens plásticas e acondicionadas em uma caixa personalizada com 08 unidades.

2. CARACTERÍSTICAS

- Produzido em Poliuretano virgem revestido com tecidos de alta qualidade e requinte, tanto na parte superior quanto inferior;
- Fácil de instalar, pois possui baixo peso. Pode ser instalado com cola de contato ou fita dupla face e acompanha as instruções de instalação na embalagem;
- Possui alta resistência ao desgaste e impactos originados pelo uso constante;
- Seu design com linhas suaves, variedade de desenhos e cores modernas se adapta perfeitamente a qualquer ambiente;
- Permite o isolamento térmico e acústico em ambientes, proporcionando sensação de bem-estar ao tocar sua superfície;
- Pode ser utilizado como cabeceira de camas, encosto de sofás de alvenaria;
- Ótima opção em substituição a papéis de paredes e decorações rígidas de 3D, proporcionando o melhor de ambos, a textura e sensação do papel de parede com os detalhes do revestimento 3D.

3. DADOS TÉCNICOS

3.1 TAMANHO DAS PLACAS

O tamanho das placas de revestimento são de 395 x 395 x 14 mm.

3.2 DIMENSÕES

Características Dimensionais

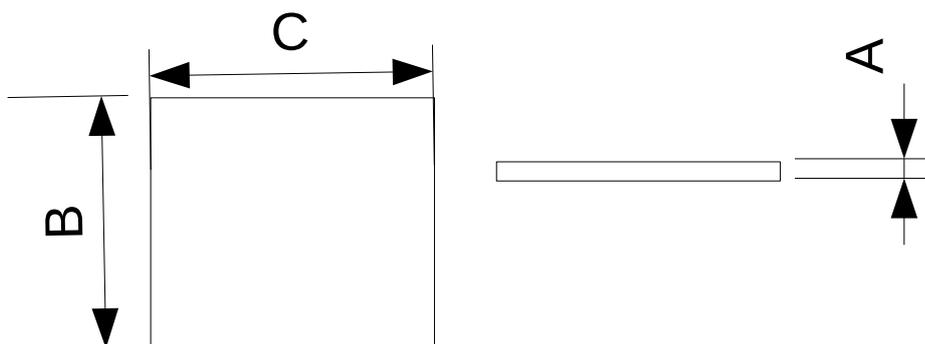


Figura 01

Características Dimensionais

Cores do Produto	Unidades por volume	Medida A (mm)	Medida B (mm)	Medida C (mm)
Off White	8	14	395	395
Bege	8	14	395	395
Fendi	8	14	395	395
Rosa Blush	8	14	395	395
Cinza Urbano	8	14	395	395
Azul Oxford	8	14	395	395
Verde Militar	8	14	395	395
Cappuccino	8	14	395	395
Caramelo	8	14	395	395
Preto Vulcano	8	14	395	395

Tabela 01

Metros quadrados por embalagem

Produto	Medidas de uma Placa	Área de uma Placa	Área total de um volume ou 08 Placas
ArqWall	14 x 395 x 395 mm	0,156025 m ²	1,25 m ²

Tabela 02

3.3 CORES E MODELOS



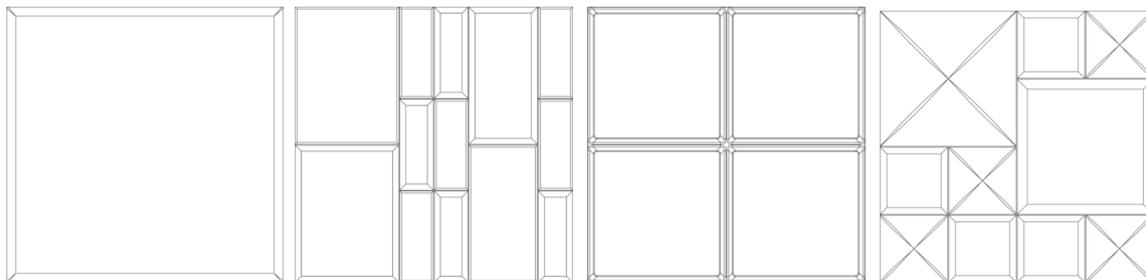


Imagem meramente ilustrativa


MODELOS

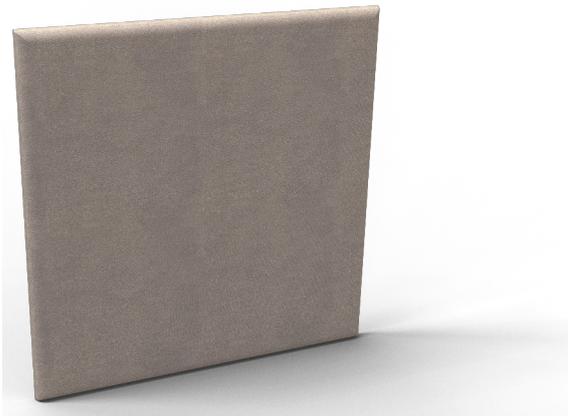


AwA40

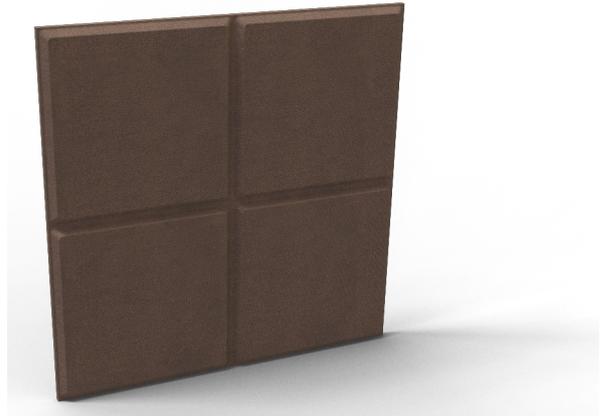

AwB40

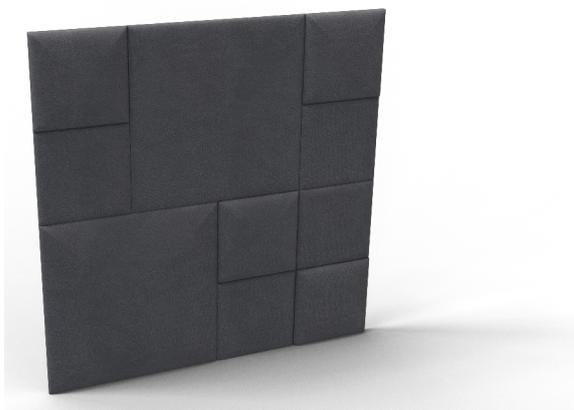

AwC40

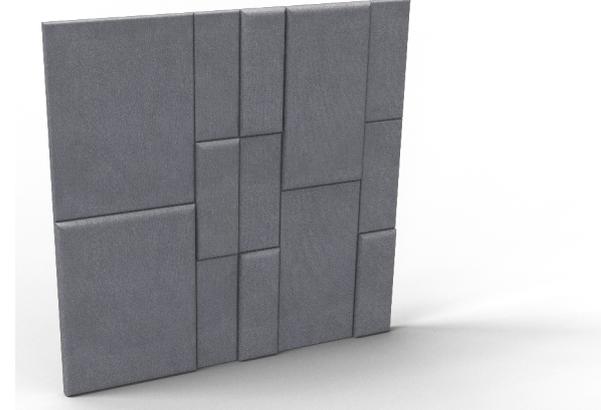

AwD40

Imagem meramente ilustrativa

CORES

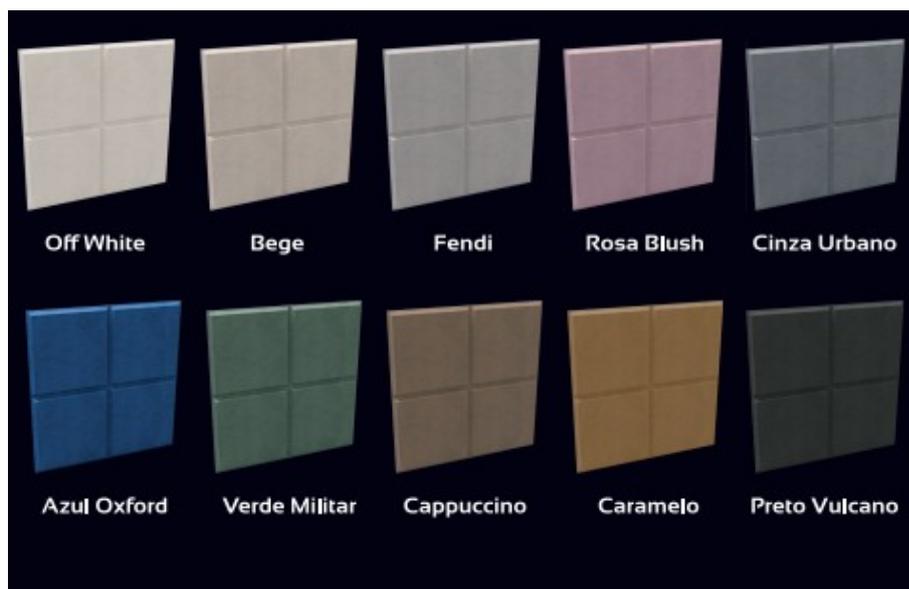


Imagem meramente ilustrativa

4. PRECAUÇÕES GERAIS

Transporte/Manuseio

Durante o transporte e manuseio dos volumes de Revestimento, deve-se evitar que ocorram choques, impactos ou contatos com elementos que possam comprometer a integridade dos mesmos, tais como: objetos cortantes ou pontiagudos com arestas vivas, pedras, etc.

O descarregamento deverá ser efetuado cuidadosamente, não devendo permitir que os revestimentos sejam lançados diretamente ao solo a fim de evitar amassamentos, quebras, perfurações dos mesmos ou concentração de cargas num único ponto.

5. ESTOCAGEM

O armazenamento dos Revestimentos de parede ARQUITECH deverá ser efetuado em locais isentos de quaisquer elementos que possam danificar o material, tais como: superfícies rígidas com arestas vivas, objetos cortantes ou pontiagudos, pedras, etc.

Os volumes de Revestimento deverão ser dispostos na forma horizontal, onde a primeira camada deve ser colocada sobre superfície plana de tábuas de madeira não excedendo altura de dez volumes encaixados um sobre o outro. A estocagem deve ser em local protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

6. TESTES E ENSAIOS

Todos os testes e ensaios são realizados conforme normas internas de fabricação.

7. INSTALAÇÃO

Vide manual de instalação no nosso site www.arquitech.com.br ou siga as instruções abaixo:

7.1 INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

7.2 Materiais e ferramentas

- Pincel ou rolo para aplicação de cola de contato;
- Bandeja de pintura ou recipiente para cola;
- Cola de Contato ou fita dupla face 3M;
- Trena ou escala métrica;
- Martelo de borracha;
- Pano para limpeza;
- Medidor de nível;
- Estilete;
- Régua;
- Lápis;

7.3 Procedimento para instalação

Seguir os passos descritos abaixo garante uma instalação eficiente e com qualidade.

1º Verifique o local onde deseja instalar o revestimento. A parede não pode conter umidade, tinta descascando e tem que estar perfeitamente alinhada, sem sujeira ou resíduos de outros revestimentos.

2º Meça a área escolhida e divida por 39,5 cm tanto a largura encontrada quanto a altura do local. Isto se faz necessário para poder verificar a quantidade necessária de revestimento para a cobertura da área escolhida. Cada revestimento possui um tamanho de 39,5x39,5 cm. Se a medida encontrada gerar peças incompletas, as mesmas podem ser cortadas facilmente com auxílio de uma régua e um estilete, devendo ser instaladas com o novo corte posicionado para parede para não prejudicar o acabamento.

3º Para visualizar a paginação as peças podem ser distribuídas no chão, em local de mesma área do local da instalação, com a finalidade de planejar as posições da peça que variam conforme o modelo, criando o efeito visual desejado.

4º Se for uma cabeceira de cama, deve-se achar a medida do centro da cama e aplicar o revestimento do centro para as laterais, para garantir a distribuição do revestimento por igual para ambos os lados da cama. Com relação à altura, pode-se começar do rodapé ou a partir do início do colchão.

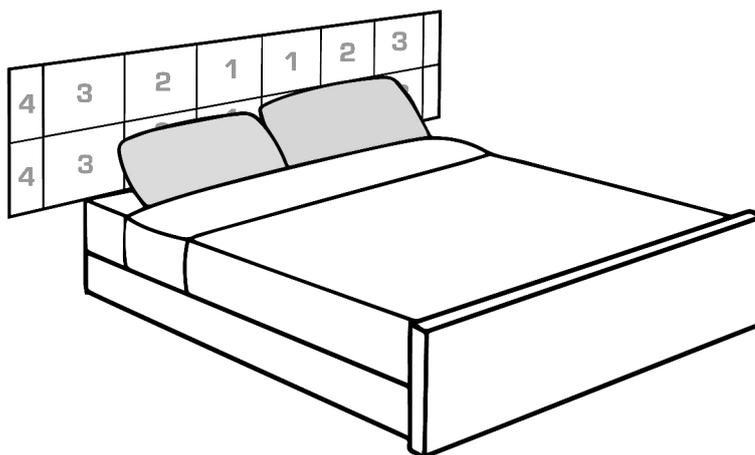


Imagem meramente ilustrativa

5º Com a parede totalmente limpa, alinhada e a paginação definida, marque na parede o local onde será aplicado o revestimento. Com auxílio de um medidor de nível, faça duas linhas de guia para instalação: uma na posição vertical e outra horizontal perfeitamente niveladas para orientação e distribuição das peças.

6º Passe a cola de contato nas extremidades no verso da peça com auxílio de um pincel ou rolo, e também na parede. Aguarde o tempo de tack. Posicione as peças na linha de orientação e fixe as mesmas tomando cuidado para não ficarem desniveladas.

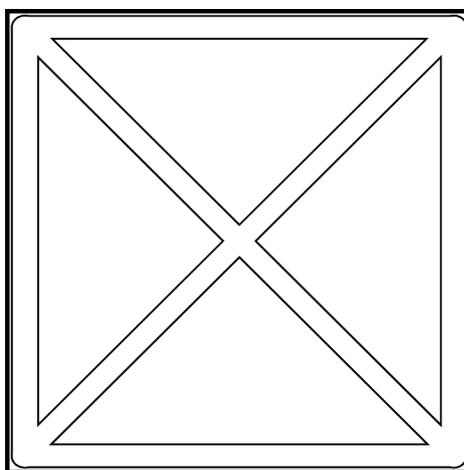


Imagem meramente ilustrativa

7º Para a fixação com dupla face, aplica-se a fita nas extremidades do verso da peça por toda a sua extensão e também no centro do verso da peça. Remova a camada de fita protetora e fixe o revestimento seguindo as linhas de orientação, tomando cuidado para não instalar desnivelado.

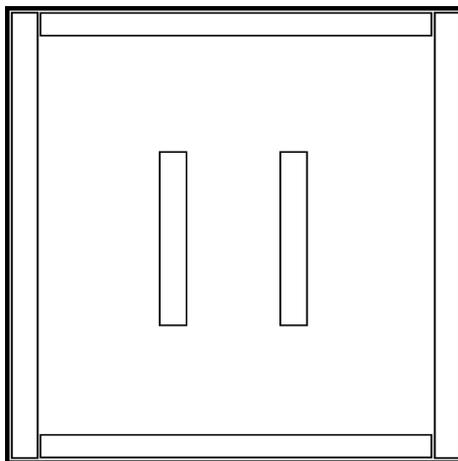


Imagem meramente ilustrativa

8º Finalize a fixação com auxílio de um martelo de borracha para garantir a ancoragem do revestimento à parede.

9º Se preferir, pode dar acabamento instalando ao redor da área de instalação do revestimento um de nossos perfis de acabamento.

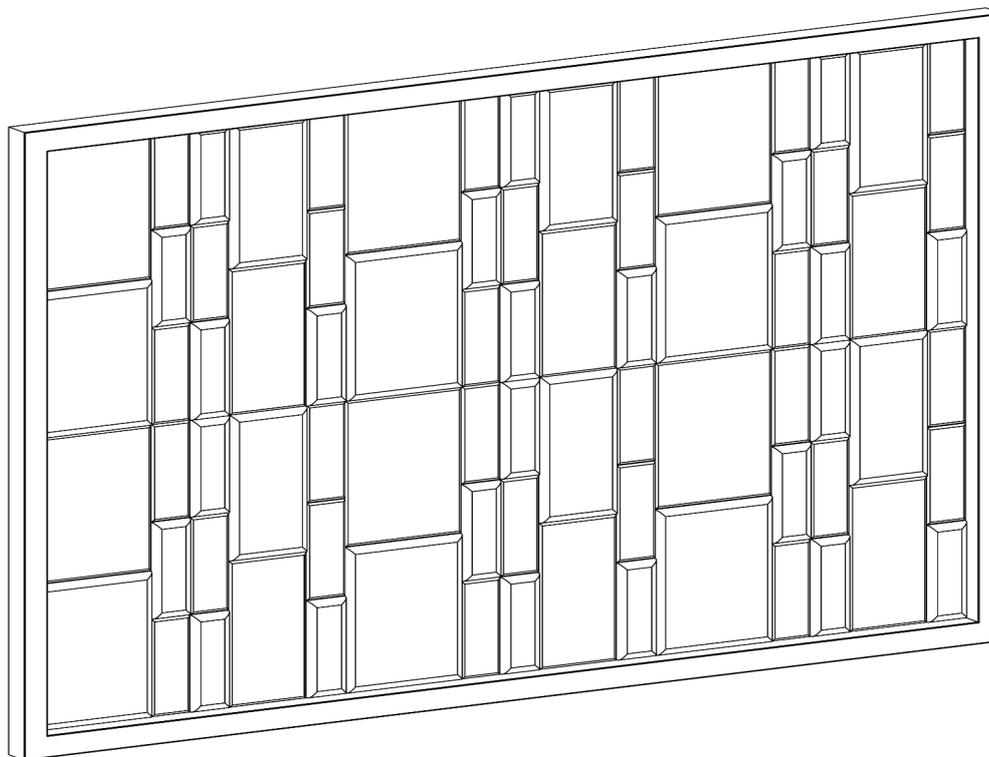


Imagem meramente ilustrativa

10º Imediatamente após o término da instalação, remova o excesso de cola com pano e certifique-se de que o local permaneça por 24 horas sem contato ou movimentação até a completa cura do novo revestimento.

NOTA

A Arquitech possui como princípio o melhoramento contínuo dos produtos de sua fabricação. Eventuais alterações poderão ser feitas neste manual técnico, sem prévio aviso objetivando o seu aperfeiçoamento.

Dúvidas?

Ligue para (48) 3658-9700

e-mail: arquitech@arquitech.com.br



Escritório Comercial

R: Verino Fortunato Coan, 576 – Rio Bonito
Braço do Norte – 88750000
Santa Catarina

www.arquitech.com.br

1ª Edição – Junho 2022